

HPI クールシートシリーズ

COOL SEAT SPEC-F

高温環境下で働く方へ！


熱中症対策に！



※ボトルケースは落下防止のため、ベルト等で固定するか、オプションのボトルホルダーをご使用下さい。

凍ったペットボトル1本で
究極冷却！

付属の小型バッテリーでポンプを駆動
専用ボトルの冷水を循環させるだけのシンプルな構造

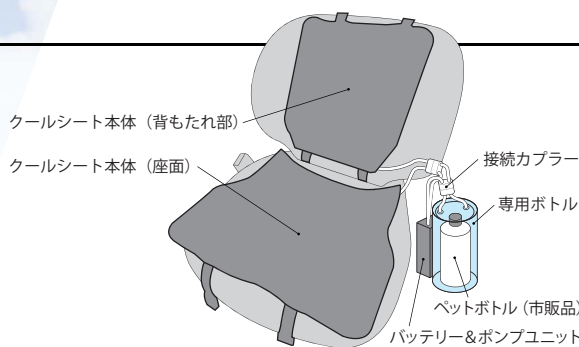

熱中症対策として生まれた HPI クールシートシリーズ
 フォークリフト・建設機械などの座席に冷水を循環
 凍ったペットボトルを冷媒とし、座面と背もたれ部分を集中冷却
 シンプルな構造でコストパフォーマンスに優れたクールシート
 熱中症対策・労働環境改善にお役立て下さい

ご使用方法

バッテリーについて：100V コンセントで約 4 時間で充電完了、連続運転で約 15 時間お使いいただけます。



専用ボトルに凍った
ペットボトルを入れます



専用ボトルに冷水を
ボトル半分ほど入れます



各カプラーを繋ぎ電源を入れて
循環の確認をします



冷却が弱くなったら
冷凍ペットボトルを交換します

キット内容



- ①クールシート本体 ②専用ボトル ③ボトルケース
 ④バッテリー&ポンプ BOX (ホース付) ⑤接続カプラー&シリコンホース

- 本カタログの仕様および装備は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本カタログに印刷された色調は、印刷の都合により実際と多少異なって見えることがあります。
- 本カタログ記載の数値は、標準仕様のスペックを表記しています。

コマツカスタマーサポート株式会社

TEL.050-3486-7147 URL <https://home.komatsu/jp/kcsj/>

本社 〒108-0072 東京都港区白金 1-17-3 NBF プラチナタワー 4F

オプション



- ①延長用シリコンバキュームホース
 ホースの延長時に
 長さ：1m/3m/5m、内径：φ6
- ②断熱チューブ
 ホースの養生、保冷効果の向上に
 長さ：1m/5m、内径：φ13
- ③断熱クロステープ
 熱を遮断、冷却持続時間が向上
 10cm × 1m、30cm × 1m、48cm × 1m
- ④バッテリー&ポンプユニット ASSY
 充電の手間が省けユニットごと交換が可能
- ⑤ボトルホルダー
 固定することでボトルの脱落を防止

製造元：  株式会社エイチ・ピー・アイ

●お問い合わせご相談は下記販売店へ。